Aquaglide

CHINOOK™ KAYAK

Produkt	Maximale Benutzeranzahl	Maximales Gewicht
Chinook™ Zwei	Zwei (2)	400 lbs. (181 kg)
Chinook™ Tandem	Drei (3)	550 lbs. (250 kg)

Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, die Bedienungsanleitung zu lesen und alle Benutzer hinsichtlich des sicheren Betriebs des Produktes einzuschulen. Durch Aufblasen dieses Produktes stimmen Sie hiermit zur Entbindung von der Haftpflicht, Forderungsverzicht und Risikoübernahme durch dieses Handbuch zu. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Aufblasen und der Verwendung dieses Produktes und halten es für zukünftige Fragen griffbereit. Wie bei jedem Action-Sport, kann Rücksichtslosigkeit, Unerfahrenheit, Missbrauch oder Vernachlässigung des Geräts zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Achtung! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen!

For Owner's Manual in **English** go to **www.aquaglidekayak.com/productsupport**
Für Bedienungsanleitung in **Deutsch**, siehe: **www.aquaglidekayak.com/productsupport**
Pour le Manuel d'Utilisateur en **Français**, consulter: **www.aquaglidekayak.com/productsupport**
Para el Manual del Propietario en **Español**, referirse a: **www.aquaglidekayak.com/productsupport**
Per il Manuale d'Istruzione in **Italiano**, consultare: **www.aquaglidekayak.com/productsupport**

! WARNUNG

Die Verwendung dieses Produkts und die Teilnahme an Wassersportarten beinhalten dazugehörige Risiken die zu Verletzungen oder sogar bis zum Tod führen können

- **Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.**
- **Nicht für Kinder unter 5 Jahren vorgesehen.**
- **Stecken Sie niemals die Handgelenke oder Füße durch Griffe.**
- **Schwimmen Sie nie unter diesem Artikel.**
- **Springen oder tauchen Sie nie von diesem Produkt.**
- **Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller empfohlene Zahl der Nutzer für dieses Produkt.**
- **Nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen verwenden.**
- **Lesen Sie Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch.**

Die oben angeführten Warnungen repräsentieren einige allgemeine Risiken, decken aber nicht alle Risiken und Gefahren die Auftreten können ab. Bitte benutzen Sie den gesunden Menschenverstand und ein gutes Urteilsvermögen um Gefahren und Risiken richtig einzuschätzen

! ACHUNG

Wassersport kann sicher sein und bietet Spaß für alle Wassersportbegeisterten Altersklassen. Die Bedienungsanleitung wird mitgeliefert, um Ihre Freude am Sport zu erhöhen und Ihnen einige der potenziell gefährlichen Verhältnisse, die bei Wassersportarten auftreten können zu informieren. Es ist die Verantwortung des Eigentümers sich die Bedienungsanleitung durchzulesen und alle Benützer über den sicheren Betrieb des Produktes zu unterrichten. Durch das Aufblasen dieses Produktes stimmen Sie hiermit zur Entbindung von der Haftpflicht zu und verzichten auf jegliche Risikoübernahme und Ansprüche. Abkommen laut Bedienungsanleitung.

Um das Risiko von Verletzungen oder Tod zu verringern, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Lesen Sie die Produkt- Bedienungsanleitung und folgen Sie den Anweisungen.
- Nehmen Sie alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen vor der Nutzung und Inbetriebnahme des Kajaks vor.
- Instruieren Sie alle über die Sicherheitsrichtlinien vor der Vewendung des Kajaks.
- Kennen Sie Ihre eigenen Grenzen und handeln Sie verantwortungsvoll. Nicht alleine paddeln . Stoppen Sie, wenn Sie müde sind. Seien Sie in guter körperlicher Verfassung und seien Sie vorsichtig in Ihren Anwendungen von diesem oder anderer Wassersportprodukte.
- Paddeln Sie nicht dort wo potenziell gefährliche Bedinungen herrschen. Achten Sie auf entsprechende Flußniveaus , Gezeiten, gefährliche Strömungen und wie sich das Wetter verändert.
- Kleiden Sie sich angemessen. Wasser- und Wetterbedingungen können schnell zu Unterkühlungen führen.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Geräte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ersetzen Sie jenen Teil der Ausrüstung, der schon Verschleiß aufzeigt.
Ergänzen Sie oder Fügen Sie keinerlei Geräte hinzu die nicht ausdrücklich vom Hersteller dafür vorgesehen sind.

Bitte wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller dieses Produktes, wenn Sie irgendwelche Fragen über die richtige Auswahl, Funktion oder die sichere Anwendung dieses Produktes haben.

Aquaglide

CHINOOK™
KAYAK

AQUAGLIDE, INC. 1 NORTH SHORE DR SE WHITE SALMON, WA - U.S.A.	NEWTEC Europe 68500 BERGHOLTZ France	Model: CHINOOK 2

ISO 6185-1
TYPE III

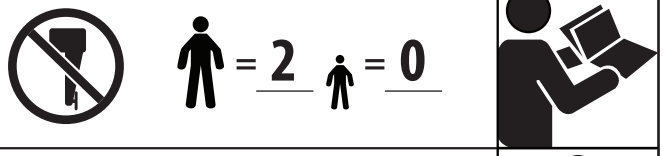

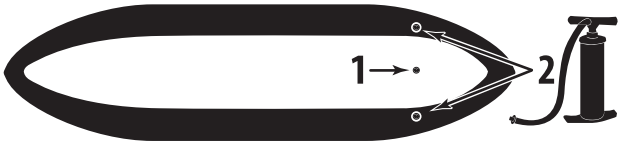

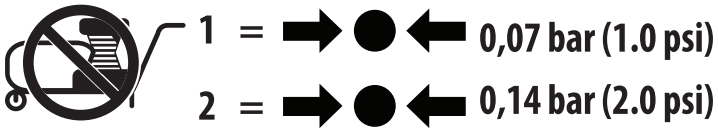

Aquaglide

MADE IN P.R.C.,
DESIGNED IN U.S.A.

AQUAGLIDE, INC. 1 NORTH SHORE DR SE WHITE SALMON, WA - U.S.A.	NEWTEC Europe 68500 BERGHOLTZ France	Model: CHINOOK TANDEM

ISO 6185-1
TYPE III

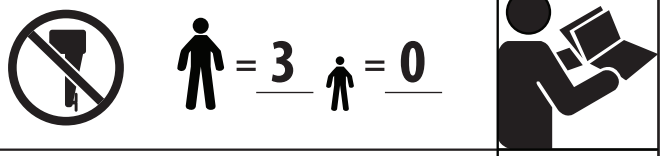

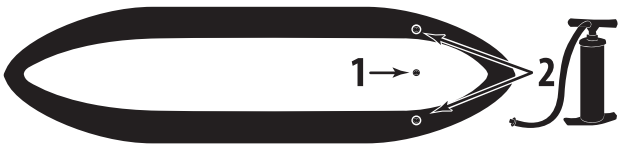

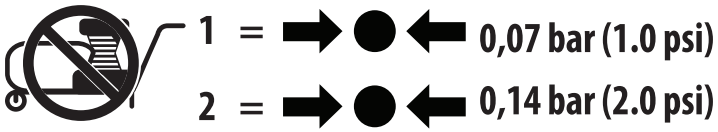

Aquaglide

MADE IN P.R.C.,
DESIGNED IN U.S.A.

Aquaglide

Inhalt:

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die richtigen Inhalte des Pakets zu bestätigen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unmittelbar Aquaglide, Inc.

CHINOOK™ – (1) CHINOOK™ Kajak, (1) Finne mit Quick Release Stift, (1) Standard Tasche, (1) Reparatur Set, sowie folgendes, abhängig von dem von Ihnen erworbenen Modell:

CHINOOK™ Two - (2) Wildwasser™ Sitze, (2) Fußstützen
CHINOOK™ Tandem - (2) Wildwasser™ Sitze, (1) Sattel Sitz, (2) Fußstützen

Ihre Ausrüstung:

• Dieses Kajak erfordert den Einsatz einer Pumpe, um es aufzublasen. Überprüfen Sie Ihre Optionen um sicher zu sein eine Pumpe zu verwenden wo das Aufsteckventil auch passt: (1) Boston-Art
• **NICHT ÜBERFÜLLEN. KEINEN LUFTKOMPRESSOR VERWENDEN**. Übermäßig hoher Druck kann das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
• Überprüfen Sie alle Geräte vor der Verwendung. Überprüfen Sie Ihr Produkt auf fehlende, defekte oder verschlissene Teile. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn übermäßige Abnutzung oder Beschädigung festgestellt worden ist.
• Überprüfen Sie stets die richtige Füllmenge vor jedem Gebrauch. Temperatur- und Umweltveränderungen können dazu führen das sich Druck verändert. Das Produkt über oder unter befüllt zu verwenden ist gefährlich für den Benutzer und kann zu Schäden am Produkt führen, wodurch die Garantie erlischt.
• Tragen Sie immer eine Auftriebsweste (PFD), die von den Behörden im Bereich der Anwendung erforderlich ist

Zusammenbau

1) Suchen Sie einen ebenen, trockenen Platz mit Zugang zum Startplatz. Um Schäden an Ihrem Kajak zu verhindern sollten Sie das Kajak nicht auf scharfen, spitzen Felsen, Muscheln oder Korallen einrichten. Das Kajak sollte bis zur richtigen Position getragen werden. Ziehen oder Schieben des Produkts über den Boden vor oder nach dem Aufblasen, kann zu dauerhaften Schäden führen.

2) Klappen Sie den Kajak vollständig auf um die Befüllung vorzubereiten. Das Floor Ventil (# 1) ist ein Type des Boston - Ventils. Das Hauptventil muss fest in die Ring Platte geschraubt werden, bevor die Befüllung wie in **Abb. 2, Schritt 1** gezeigt wird vorgenommen werden kann. Pumpen Sie den Boden mit geschlossenem Ventil auf.

3) Als erstes pumpen Sie den Boden auf (# 1) bis 1,0 psi (0,07 bar). Sobald der Boden aufgeblasen ist verschließen Sie jedes Ventil, wie in **Abb. 2, Schritt 2** gezeigt worden ist. **NICHT ÜBERFÜLLEN**.

4) Als nächstes bereiten Sie die seitlichen Schlauch-Ventile vor (# 2), die auch dem Type Boston – Ventile entsprechen. Das Hauptventil muss fest in die Ring Platte geschraubt werden, bevor die Befüllung wie in **Abb. 2, Schritt 1** gezeigt wird vorgenommen werden kann.

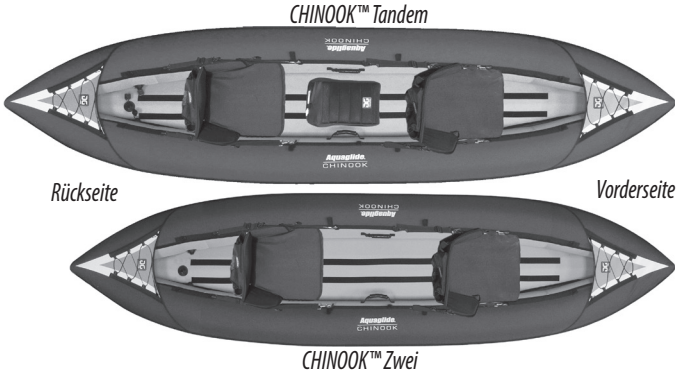

Abbildung 1: CHINOOK ™ Sitz-Plan

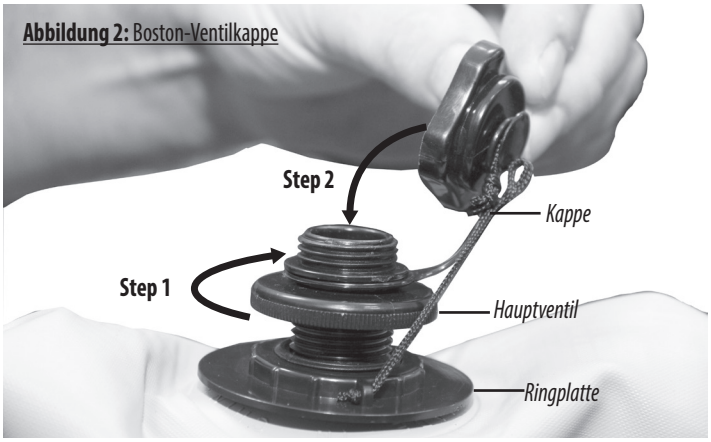

Abbildung 2: Boston-Ventilkappe

5) Aufpumpen der seitlichen Schlauch Ventile (# 2) auf 2,0 psi (0,14 bar). **NICHT ÜBERFÜLLEN**. Sobald fertig aufgeblasen wurde verschließen Sie jedes Ventil fest, wie in **Abb. 2, Schritt 2** gezeigt wird.

6) Nächste Position der Sitz im Cockpit. Sitze werden durch den Klettverschluss mit dem Boden verbunden. Sitze sollten gleichmäßig platziert werden, um das Boot auszugleichen wenn es im Wasser ist. Ein Solo- Paddler sollte etwas hinter der Bootsmitte sitzen. Bei zwei Paddlern, sollte der Schwerere hinten sitzen. Siehe Abbildung 1 für Details.

7) Sobald die Sitzposition fertig eingerichtet worden ist, verbinden Sie den Sitz mit den Gurten an den Zubehör- Ringen mit den Metall-Sitz Clips. Verstellen Sie die vorderen Gurte um die Sitzlehne in eine aufrechte Position zu bringen.

8) Weitere Position Fußstütze(n) für jeden Paddler. Die Beine sollen leicht gebeugt sein, und die Fersen liegen bequem hinter der Fußstütze auf. Fußstützen verbindet man auf den Boden mit dem Klettverschluss.

9) Um die Finne zu fixieren, drehen Sie das Kajak kopfüber um. Legen Sie den vorderen Teil der Finne in den vorderen Bereich des Finnenkastens. Ziehen Sie die Finne zurück, während Sie die Finne in den Finnenkasten drücken. Wenn Sie richtig sitzt, nehmen Sie den Schnellverschlussstift welchen Sie an einer kurzen Schnur in der Nähe Finne finden, und schieben diesen sanft in das Loch der Rückseite des Finnenkastens. **Siehe Abb. 3a und 3b für Details**.

Abbildung 3a: Finnen- Montage

Abbildung 3b: Finnen- Montage

10) Es ist möglich, Sitze und Fußstützen nach der Anwendung in Ihrer Position zu belassen. Um die Luft auszulassen, öffnen Sie das Bodenventil (# 1) und die seitlichen Schlauchventile (# 2). Um Verwirrung zu vermeiden zerlegen Sie die Teile IMMER in umgekehrter Reihenfolge (**Schritte 2, 1**) wie in Abbildung 2 dargestellt wird.

Einsatz

1) Das Kajak sollte in seine Ausgangsposition getragen werden. Ziehen oder Schieben des Produktes kann zu dauerhaften Schäden führen.

2) Achten Sie auf Ihre Finne, und überprüfen Sie die Verbindung mit dem Schnellverschlussstift vor jedem Gebrauch. **Vor dem Wildwasser Gebrauch entfernen Sie die Finne und stecken den Schnellverschlussstift in das dafür vorgesehene Loch des Finnenkastens.**

3) Öffnen Sie die Lenz Öffnung, um Wasser aus dem Boot zu entfernen. Für den Wildwasser- Einsatz kann die Lenz Öffnung offen gelassen werden, damit das Wasser schnell aus dem Cockpit abfließen kann.

4) Kennen Sie die Wasserstraßen. Seien Sie sich bewusst von physischen Gefahren, einschließlich, unter Wasser liegende Hindernissen, starken Winden und Strömungen, herausfordernden Wasserbedingungen, das Potenzial für Hypothermie, Veränderungen des Wetters, Tierwelt und anderer Bootsfahrer.

5) Überschreiten Sie nicht die Produkt empfohlene Anzahl der Benutzer oder die Kapazität für Ihr Kajak.

CHINOOK™
KAYAK

6) Wenn das Produkt Anzeichen von Instabilität aufweist oder es scheint dass der Luftdruck verloren geht, verwenden Sie das Kajak nicht mehr. Überprüfen Sie den Luftdruck und prüfen Sie ob keinerlei Luft ausweicht. Verwenden Sie das Kajak nicht weiter bis Sie diese Maßnahmen überprüft haben. Siehe Reparaturanleitung in dieser Bedienungsanleitung

Pflege und Wartung

1) Wenn Sie das Kajak in Salzwasser oder trüben Süßwasser benutzen ist es am besten, das Kajak gründlich mit klarem, frischem Wasser nach jedem Gebrauch abzuspülen.

2) Falls erforderlich, kann eine gelegentliche Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel und frischem Wasser durchgeführt werden. Scharfe chemischen Reinigungsmitteln können das Produkt beschädigen.

3) Lassen Sie Ihrem Kajak genügend Zeit, um vollständig zu trocknen, bevor Sie es einlagern. Das Kajak trocknet am besten im aufgeblasenen Zustand.

4) Langfristige Aussetzung gegenüber Sonnenlicht wird das Produkt beschädigen. Regelmäßiges auftragen eines UV-Schutzmittel wie 303 UV-Schutzmittel schützt das Kajak. Verfügbar bei vielen Wassersporthändlern oder online unter www.303-products.com. **HINWEIS: Chinook™ Kajaks sollten UV Schutzmittel für Polyester-Gewebe verwenden.**

5) **ACHTUNG: Die Verwendung eines Hochdruckreinigers wird das Produkt beschädigen und gleichzeitig erlischt die Garantie.**

Lagerung

1) Es ist in Ordnung, dass Sie Ihr Kajak im aufgeblasenen Zustand lagern, wenn Sie das wünschen. Vor Wiederverwendung prüfen Sie bitte den Luftdruck.

2) Lassen Sie Ihrem Kajak genügend Zeit, um vollständig zu trocknen, bevor Sie es einlagern. Das Kajak trocknet am besten im aufgeblasenen Zustand.

3) Für die langfristige Lagerung, entlassen Sie die gesamte Luft. Falten Sie die Seiten nach innen. Beginnen Sie an der Vorderseite und rollen oder falten es nach hinten. Dies erlaubt eingeschlossener Luft durch Öffnen der Ventile leichter zu entkommen. Verstauen Sie es in der enthaltenen Transporttasche.

4) Lagern Sie es nicht wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, und schützen Sie es vor Umwelteinflüssen an einem sauberen, trockenen und geschützten Ort. Lagern Sie es NIEMALS unbedeckt, in feuchter Umgebung oder auf einer Betonfläche. Lagern Sie niemals das Kajak unter +5° Celsius.

Aquaglide

Reparaturanleitung

KAYAK

Arbeitsbereich und Werkzeuge

1. Achten Sie darauf, das Sie sich in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Raum befinden. Für eine ordnungsgemäße Aushärtung der Klebstoffe, sollte die Temperatur konstant über 10° C (50 F) haben. In den meisten Fällen brauchen Sie genügend Platz, um das Produkt aufblasen zu können.

2. Inhalt Reparatur- Set: PVC- Aufnäher Material, PVC-Kleber, Stoff Reparatur Aufnäher (gegebenenfalls).

3. Weitere Elemente, die erforderlich sein könnten: Luftpumpe, eine scharfe Schere und/oder ein scharfes Messer, Spülmittel, Wasser, kleine Schüssel oder Sprühflasche, 120 Schleifpapier, Lösungsmittel wie MEK (Methylethylketon) oder Franzbranntwein, Marker, Pinsel oder Einweg-Pinsel sowie ein sauberes, trockenes Tuch.

Undichte Stelle(n) lokalisieren

1 . Wenn es ein Problem mit einer undichten Stelle gibt, müssen Sie zuerst diese lokalisieren.

2 a. Wenn sich das Leck in einem Abschnitt des Kajaks befindet, das mit Polyester- Gewebe überdeckt ist, suchen Sie den Reißverschluss um die undichte Stelle ausfindig zu machen und sich Zugang zur Blase zu verschaffen. Entfernen Sie die Boston Ventilkappe sowie das Hauptventil und die Ringplatte (siehe Abbildung 2 für Details). Sobald dies geschehen ist, entfernen Sie die Blase von der Abdeckung.

2 b. Bauen Sie das Ventil wieder zusammen und befüllen Sie die Blase mit Luft. Manche kleineren Lecks können sich durch niedrigeren Luftdruck selbst verschließen, es ist also das Beste den Druck langsam und kontinuierlich zu erhöhen, währenddessen Sie es auf Undichtheiten überprüfen

2 c. Wenn die undichte Kammer nicht mit Stoff überdeckt ist, blasen Sie diese auf und fahren wie bei Punkt #3 erklärt fort.

3. Verwenden Sie eine Seifenwasser- Lösung (50% Wasser & 50% Spülmittel) sowie ein Tuch um das Leck ausfindig zu machen. Arbeiten Sie langsam um das Produkt und Besprühen oder Betupfen es immer wieder mit Seifenwasser. Schauen Sie nach blubbernden Blasen, die auf ein Leck hindeuten.

4 . Sobald ein Leck identifiziert worden ist, trocknen Sie den Bereich gut ab, markieren die Stelle und bereiten alles zum Ausbessern vor.

AUSBESSERN

PVC- Aufnäher mit hochwertigem Kleber.

**** Wichtig: Lecks müssen im entleerten Zustand des Produkts ausgebessert werden. Das Flickwerk sollte mindestens 24 Stunden aushärten.**

1. Entleeren Sie die zu reparierende Kammer komplett.

2. Verwenden Sie passendes Material aus dem mitgeliefert Reparatur Set! Seien Sie vorsichtig beim Zuschneiden des PVC Aufnähers im Umgang mit scharfen Messern und Scheren.

a. Ein PVC Aufnäher sollte zumindest 3-5 cm groß sein, und größer als das Loch in allen Richtungen sein. Dies bedeutet eine minimale Flächengröße von 5cm x 5cm für einen PVC Aufnäher. Je größer der PVC Aufnäher ist desto besser.

b. PVC Aufnäher mit abgerundeten Ecken sind in der Regel sehr gut, da dies die Gefahr des Ablösens minimiert.

3. Legen Sie den trockenen PVC Aufnäher auf den Bereich welcher repariert gehört und gehen Sie sicher, dass dieser auch gut passt.

4. Verwenden Sie ein sauberes 120 Sandpapier um die Oberfläche aufzurauen sowie die Rückseite des PVC Aufnähers.

5. Verwenden Sie Lösungsmittel (MEK oder Franzbranntwein) und ein frisches Tuch, um die geschliffenen Flächen zu reinigen. Entfernen Sie alle Verschmutzungen.

6. Überprüfen Sie den PVC Aufnäher auf seine Trockenheit und verwenden Sie den mitgelieferten Marker um sorgfältig die Außenlinien zu skizzieren.

7. Als nächstes verwenden Sie den mitgelieferten Kleber. Verwenden Sie einen wegwerfbaren Pinsel und pinseln Sie so viel Kleber als wie benötigt wird auf. Versuchen Sie sauber und schnell zu arbeiten.

a. Mit dem Wegwerfpinsel, tragen Sie eine dünne gleichmäßige Schicht des Klebers auf dem Reparaturbereich auf, und gehen Sie sicher, dass die Stelle mit genügend Kleber versehen ist. Bleiben Sie im Bereich der Skizzierung.

b . Mit dem Wegwerfpinsel tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht des Klebers auf die der Rückseite des PVC Aufnähers auf, und achten darauf den Bereich vollständig mit dem Kleber zu versehen.

c . Erlauben Sie dem Kleber ca. 60 Sekunden, dass er seine volle Klebekraft entfalten kann.

d. Starten Sie an einer Ecke vorsichtig den PVC Aufnäher auszurichten und legen Sie diesen über die Skizzierung. Sobald die beiden Flächen sich berühren, bindet der Kleber umgehend. Also passen Sie auf.

e .Starten Sie an einer Ecke und arbeiten sich immer weiter vor, und üben dabei stetigen Druck auf den PVC Aufnäher aus.

f .Reiben Sie über den gesamten PVC Aufnäher vor allem über die Ränder und üben dabei festen Druck aus.

g . Lassen Sie den Kleber für mindestens 24 Stunden vor dem aufblasen einwirken.

8 . Das oben beschriebene Verfahren kann für nicht Lufthaltende Aufnäher, sowie für Schnitte oder Einstiche im Kajak Hüllenmaterial (Boden, Schlauch) verwendet werden. Nicht Lufthaltende Reparaturen sind am besten an der Außenseite der Hülle zu machen wenn das Kajak vollständig dabei aufgeblasen ist.

9. Bei stoffbezogenen Kajaks werden auch unterschiedliche Reparatur- Ersatzteile mitgeliefert. Gewebe Reparaturen sollten durch einen Spezialisten, Segelmacher oder Markisen Reparatur Service behoben werden

ACHTUNG ! – Frei von Haftung , Verzicht auf Ansprüche und Risikoübernahme

Durch das Öffnen und den Zusammenbau dieses Produkts stimmen Sie (1), den Bedingungen die unten dargelegt werden verpflichtend zu und (2) verlangen von jedem der dieses Produkt verwendet das auch er an diese Bedingungen gebunden ist. Wenn Sie nicht mit diesen Bedingungen einverstanden sind, geben Sie das Produkt (vor der Verwendung) zurück und Sie erhalten Ihr Geld zurückerstattet.

RISIKOÜBERNAHME: Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten beinhalten gewisse Risiken und Gefahren, die zu schweren Verletzungen und bis hin zum Tod führen können. Bei der Verwendung des Produkts stimmen Sie zu und akzeptieren alle bekannten und unbekannten Risiken und Verletzungen bei Verwendung dieses Gerätes. Die dazugehörenden Risiken in diesem Sport können durch Berücksichtigung der Warnhinweise und Richtlinien welche in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind und mit gesundem Menschenverstand reduziert werden.

VERZICHTSVEREINBARUNG AUF FORDERUNGSANSPRÜCHE: In Anbetracht des Verkaufs des Produktes an Sie, stimmen Sie hiermit in vollem Umfang durch das Gesetz wie folgt zu:

VERZICHT AUF ALLE ANSPRÜCHE, die Sie in der Zukunft gegen North- Sports Inc., und Aquaglide Inc., sowie seinen Distributoren und Händlern haben könnten, die sich aus der Verwendung dieses Produkts und seiner Komponenten ergeben.

Dies entbindet North Sports, Inc. und Aquaglide, Inc. von jeglicher Haftung für Verluste, Schäden, Verletzungen oder Kostenersatz, die Sie oder ein Benützer sowie Ihre nächsten Verwandten durch dieses Produkts möglicherweise erleiden, als Folge der Verwendung dieses Produkts aufgrund welcher Ursache auch immer, einschließlich Fahrlässigkeit oder Vertragsbruch von seitens der North- Sports Inc. Und Aquaglide Inc. in der Konstruktion oder Herstellung dieses Produkts und seiner Komponenten.

Schiedsverfahren: In einer weiteren Prüfung des Verkaufs dieses Produkts an Sie und jeder seiner Komponenten stimmen Sie hiermit zu ein bindendes Schiedsverfahren über alle Ansprüche, die Sie glauben gegen North Sports Inc. und Aquaglide Inc. aus der Nutzung des Produkts ergeben zu haben entscheiden zu lassen, die sich aus der Verwendung des von North Sports Inc. und Aquaglide Inc. hergestellten Produkts ergaben. Die Schlichtung erfolgt entsprechend der Regeln der American Arbitration Association. Schiedsverfahren wird in (1) Jahr begonnen werden, ab dem Zeitpunkt, an dem ein angeblicher Anspruch entstanden ist. Ferner wird das Schiedsverfahren in White Salmon, Washington stattfinden, sofern nicht anders gegenseitig von allen Parteien vereinbart wird. Die Einreichung bei der American Arbitration Association ist unbeschränkt und der Schiedsspruch kann von jedem Gericht der zuständigen Rechtssprechung durchgesetzt werden.

VERBINDLICHE VEREINBARUNG: Im Falle des Todes oder der Erwerbsunfähigkeit , tritt dieses Abkommen in Kraft und bindet auch Ihre Erben, nächsten Angehörigen, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Rechtsnachfolger und gesetzliche Vertreter.

GESAMTE VEREINBARUNG: Beim Eintreten in diese Vereinbarung, verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche mündlichen oder schriftlichen Vorhaltungen anderer als das, was in dieser Vereinbarung von North Sports Inc. und Aquaglide Inc. in der Bedienungsanleitung dargestellt wird.

Garantie

Aqualide, Inc. garantiert dem ursprünglichen Käufer über einem Zeitraum von (1) Jahr ab dem Kaufdatum, das die Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfehler sind. Diese Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen:

1. Die Garantie ist nur gültig mit datiertem Kaufbeleg in Form der Originalrechnung.

2. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt für normale Freizeitaktivitäten verwendet wird, und erstreckt sich nicht auf den Einsatz in Schulen oder Verleihs.

3. Aquaglide wird die endgültige Bestimmung der Garantie von einer etwaigen Inspektion und/ oder Fotos des Produktes, die den eindeutige(n) Defekt(n) zeigen abhängig machen. Wir benötigen die oben erwähnten Angaben an einen Ort unserer Wahl, frachtfrei , oder per Email an warranty@aquaglide.net zugestellt.

4. Wird ein Produkt als defekt durch Aquaglide erachtet, deckt die Garantie die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produkts. Aquaglide ist nicht verantwortlich für etwaige Kosten, Verluste oder Schäden, die als Folge von Verlust oder durch Nutzung des Produkts entstanden sind.

5. Diese Garantie deckt keine Schäden, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder normale Abnutzung, oder punktuelles ziehen des Produkts über den Boden, sowie Schäden durch übermäßige Sonneneinstrahlung verursacht werden. Weiters deckt die Garantie auch keine Schäden bei Versagen der Nähte aufgrund von Über- oder Unterbefüllung entstandene Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Lagerung, sowie durch die Verwendung in Wellen oder Uferbruch Bereich verursacht werden, die durch alles andere als Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

6. Diese Garantie ist ungültig, wenn eine nicht autorisierte Reparatur, Änderung oder Modifikation an jedem Teil der Ausrüstung vorgenommen wird. Genehmigung für eine solche Änderung muss schriftlich von Aquaglide kommen.

7. Die Garantie für reparierte oder ausgetauschte Ausrüstung gilt nur ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

8. Eventuelle Gewährleistungsansprüche müssen durch den Original- Kaufbeleg beigefügt werden. Der Name des Einzelhändlers und das Kaufdatum des Kaufes müssen deutlich lesbar sein.

9. Es gibt keine Garantie, die über diese Garantie hier hinaus verlängert wird.

Rücksendungs- und Servicerichtlinien

Das Produkt kann nur zurückgegeben werden, wenn eine RA-Nummer - Warenrücksendungsnummer durch Aquaglide im Voraus vergeben wurde. Die RA -Nummer muss auf der Außenseite des Pakets sein, oder es wird nicht in unserem Lager akzeptiert werden. Fracht für das zurückgegebene Produkt muss im Voraus bezahlt werden, oder es wird nicht angenommen. Nach Erhalt wird Aquaglide innerhalb im Rahmen (30) Tagen eine Entscheidung treffen. Wenn das Produkt von der Garantie abgedeckt ist, wird es an den Kunden auf Kosten der Aquaglide , Inc., nachdem die notwendigen Reparaturen vorgenommen worden sind zurückgeschickt. Wenn nicht, erhält der Kunde einen Kostenvoranschlag für die Reparatur und / oder Ersatz sowie für alle notwendigen Reinigungs- und Versandkosten. Der Kunde hat 30 Tage Zeit, das Angebot anzunehmen. Am Ende der 30 Tage oder bei Verweigerung des Kostenvoranschlages wird Aquaglide das Produkt in dem Zustand, in dem es eingegangen ist zu Kosten des Kunden zurückschicken.Der Kunde stimmt zu Aquaglide. Inc. zu autorisieren die Kreditkarte des Kunden für jegliche Kosten belasten zu dürfen welche nicht unter den Garantiebedingungen von Aquaglide gedeckt sind.

Seriennummer

Alle Aquaglide Produkte sind mit einer Seriennummer in der Nähe des Hauptventiles gekennzeichnet. Die Seriennummer ist entweder auf dem PVC Material direkt um das Ventil eingeprägt, oder sie kann sich auf einer aufgeschweißten Platte in der Nähe des Ventils befinden. Bitte geben Sie diese Nummer bekannt, wenn Sie Aquaglide, oder Ihren Händler bei einem Garantieanspruch kontaktieren.